Canon

imagePROGRAF iPF760/iPF765

はじめにお読みください

JPN


<u>セットアップガイ</u>ド


はじめに

ご使用前に必ず本書をお読みください 将来いつでも参照できるように大切に保管してください

セットアップの流れ

以下の手順でプリンタをセットアップします。

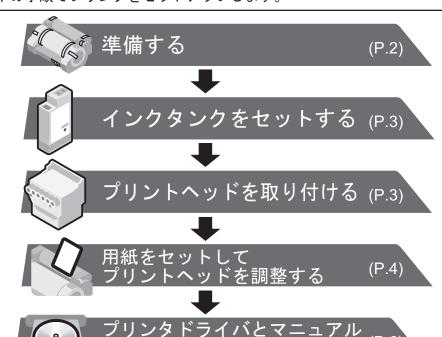



●・プリンタドライバを使用しない場合でも、付属の[User Software CD-ROM] から[Media Configuration Tool] を必ずインストールしてください。[Media Configuration Tool] を使うと、お使いの地域に合った用 紙種類をプリンタに登録することができます。インストール方法は、 P.6 の「プリンタドライバとマニュアルをインストールする」を参照 してください。(Windows の場合、[Setup Menu] ウィンドウの[ソフ トウェア個別インストール] から[Media Configuration Tool] のみを インストールすることができます。)

各手順の詳細については、この[セットアップガイド]で後述しています。 説明に従ってプリンタをセットアップしてください。

セットアップ中にエラーメッセージが表示されたり、トラブルが起きたとき は P.12 の「メッセージが表示されたときには」を参照してください。

プリンタの取扱説明書について

この[セットアップガイド]に従ってプリンタをセットアップした後は、 各取扱説明書を参照し、プリンタをご活用ください。

日常の操作では

[基本操作ガイド]には、以下の情報を記載しています。

- 基本的な操作方法
- ・困ったときの対処方法 / メンテナンス方法
- ・プリンタの移動方法

詳しい操作を知るには

[製品マニュアル] (電子マニュアル) には、以下の情報を記載して います。

- ・プリンタの操作方法
- ・プリンタドライバの操作方法
- •印刷方法
- ・メンテナンス方法
- ・各種情報(仕様、オプション、消耗品など) ・ネットワーク環境での使用方法

•困ったときの対処方法

プリンタドライバの機能

・プリンタのメニュー

印刷できる用紙を知るには

[用紙リファレンスガイド] (電子マニュアル) に用紙に関する情報を 記載しています。




iPFxxxx サポート

 (\circ)

[製品マニュアル]と[用紙リファレンスガイド]は、以下から参照できます。

- Windows の場合は、デスクトップの [iPFxxxx サポート] アイコンを ダブルクリックします。(iPFxxxx はプリンタ名)
- Mac OS X の場合は [Dock] 内に追加された [iPF サポート] をクリックします。


設置スペースについて

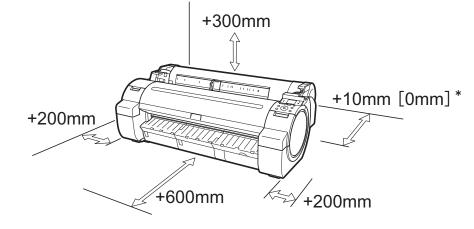

*[]内はスタンドを装着している場合の数値です。

iPF760/iPF765	設置スペース(幅×奥行×高さ mm)
本体とスタンド	1704 × 1700 × 1362

同梱品一覧

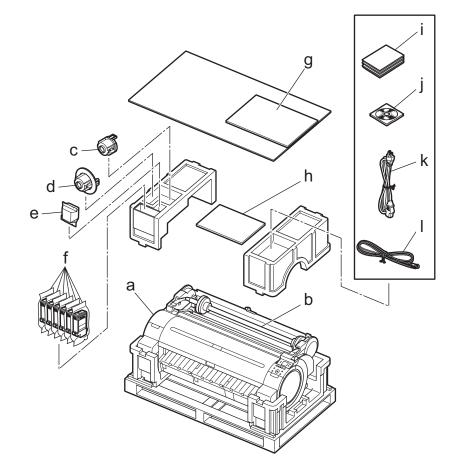

- a. プリンタ
- b. ロールホルダー: プリンタ装着済
- c. 3 インチ紙管アタッチメント R
- d. 3 インチ紙管アタッチメント L
- e. プリントヘッド
- f. スターターインクタンク: Bk, MBk $(\times 2)$, C, M, Y
- h. セットアップガイド(本書)
- i. 取扱説明書一式
- j. CD-ROM 一式 k. 電源コード
- 1. アース線

- - ・同梱品には、このガイドの説明では出てこない付属品があります。 これらはセットアップ終了後、さまざまな印刷をする場合に必要になりま すので、なくさないように保管しておいてください。
 - ・このガイドで説明のない同梱品の使い方については、製品マニュアルを参 照してください。
 - プリンタとコンピュータを接続するケーブルは、同梱されていません。
- Canon、Canon ロゴ、imagePROGRAF は、キヤノン株式会社の商標または登録商標です。
- Microsoft、Windows は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Microsoft Corporation
- Macintosh は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Apple Inc. の商標です。
- ・その他、この [セットアップガイド] に記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標ま たは登録商標です。

QT5-7013-V1





©CANON INC. 2012


PRINTED IN CHINA




準備する

プリンタの設置や電源コードの接続など、プリンタを使用する準備を行います。


プリンタを設置します。 スタンドに同梱されているプリンタスタンドセットアップガイドを参照し、スタンドの組み立てとプリンタの設置を行います。

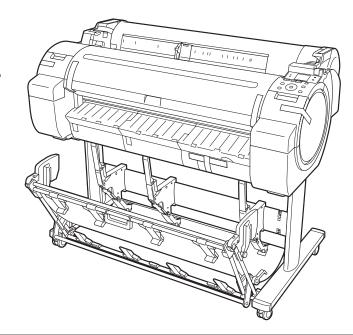


プリンタから上側の緩衝材を取り除きます。

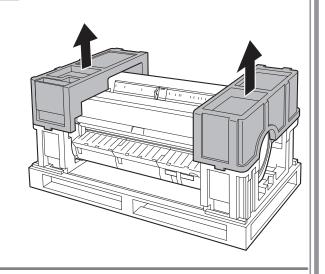


プリンタの運搬用取っ手を3人以上で持ち、テーブルなど水平な場所に置きます。




•プリンタを持ち運ぶときは、運搬用取っ手をしっかりと持ってください。他の場所を持つと不安定なため、落としてけがの原因になることがあります。

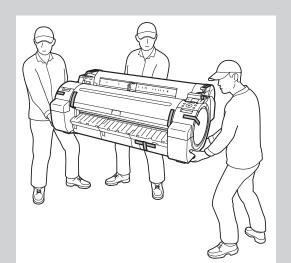


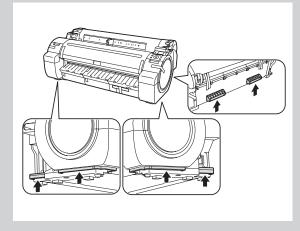


プリンタ本体や [ロールホルダー] に取り付けられているオレンジ色のテープをすべて取り除きます。

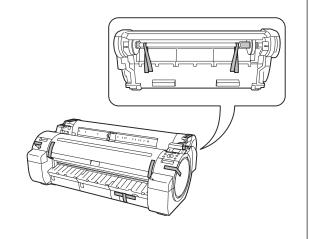


プリンタを使用する場所に移動します。




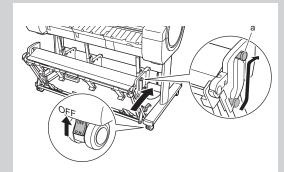

移動後、4つのキャスターのロックをすべてオンに戻してください。

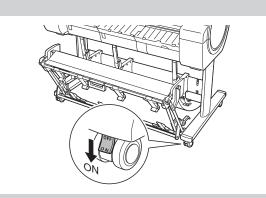


プリンタ右側面のアース端子に市販のドライバを使ってアース線のフック側を取り付けます。



■ アース端子にアース線を接続します。



電源コードをプリンタ右側面の[電源コネクタ]に差し込み、反対側をコンセントに差し込みます。

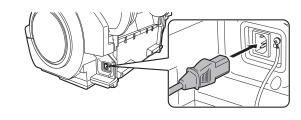




インクタンクをセットする


6個の[インクタンク]をセットします。

1


[電源] キーを押して、プリンタの電源をオンにします。

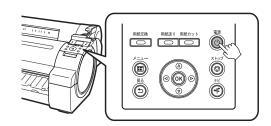

アイスプレイに [インクタンク] を取り付ける手順(ガイダンス)が表示されます。表示に従って [インクタンクカバー] の取っ手を持って開きます。

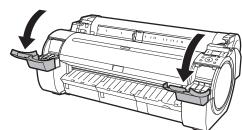

3 [インクタンク固定レバー] の先端を水平に押しながら、[インクタンク固定レバー] を上に開きます。

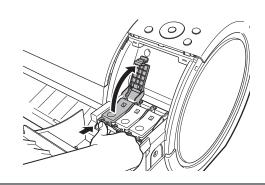


インク供給部を下側、図の向きにして[イ

ンクタンク〕をホルダーに差し込みます。

セットする色の [インクタンク] を、開 封する前にゆっくりと 1 ~ 2 回振ります。




● 袋を開封し、[インクタンク] を取り出し■ ます。

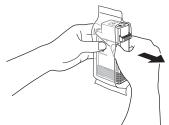


・インク供給部(a) や端子部(b) には、絶対に触れないでください。 周辺の汚損、[インクタンク] の 破損、または印刷不良の原因にな

ります。



- 袋を開封した[インクタンク]は、落とさないでください。インクが漏れて周辺が汚れる場合があります。
- 一度プリンタにセットした[インクタンク]は、取り外して振らないでください。 インクが飛び散る場合があります。



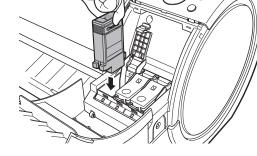


・[インクタンク]がホルダーに差し込めない場 重要 合は、[インクタンク固定レバー]の色表示と [インクタンク]の色、[インクタンク]の向 きを確認してもう一度差し込んでください。

【インクタンク固定レバー】を、カチッと音がするまで閉じます。[インクランプ]が赤く点灯していることを確認します。

●・[インクタンク] を振らないと、インクの成 重要 分が沈殿し、印刷品質が低下する場合があり


ます。

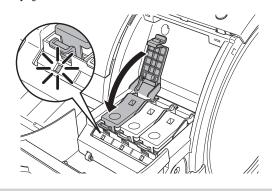

●・[インクランプ] が点灯しなかった場合は、 重要 手順3、6、7を繰り返してください。 手順3~7を繰り返して、すべての[インクタンク]をセットします。





■[インクタンクカバー]を閉じます。

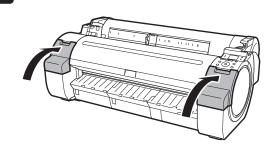

プリントヘッドを取り付ける

[プリントヘッド]を取り付けます。




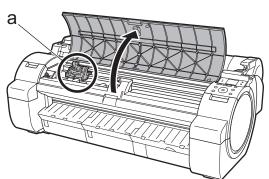

ディスプレイに [プリントヘッド] 交換の手順(ガイダンス) が表示されます。

・[プリントヘッド]を取り付ける際は、重要 キャリッジ(a)を図の位置から動かさないでください。


いでください。 キャリッジ(a)を動かすと警告音が鳴り、 [プリントヘッド]を取り付けられません。 キャリッジ(a)の位置を動かしてしまっ た場合は、[上カバー]を閉じてください。 キャリッジ(a)が図の位置まで移動します。 [プリントヘッド固定レバー]を前側に引いて、いっぱいに開きます。

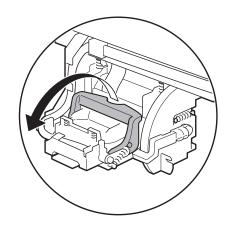



[プリントヘッド固定カバー]を引き上げて、いっぱいに開きます。




[プリントヘッド] を、つまみ部 (a) を持って袋から取り出します。



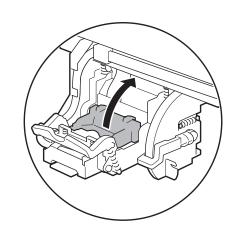


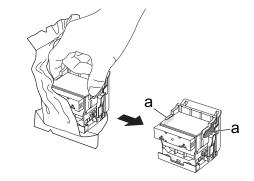


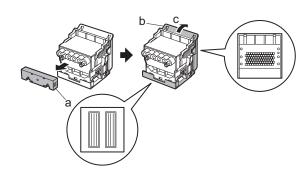


- ・保護部品に保護されていた部分には絶対 重要 に触れないでください。[プリントヘッド] の破損や印刷不良の原因になります。
 - [プリントヘッド] にはインクが入っている ため、保護部品を取り外す際にはこぼさな いようにご注意ください。
 - ・取り外した保護部品は再装着しないでくだ さい。これらのものは、地域の条例に従っ て処理してください。


- 図のように、インク供給部(a)を手前上側にして、[プリントヘッド]をキャリッジ(b)に差し込みます。保護部品に保護されていた部分がキャリッジ(b)に当たらないように注意しながら、奥までしっかりと押し込みます。
- [プリントヘッド固定カバー]を前側に倒して、[プリントヘッド]をロックします。
- [プリントヘッド固定レバー]を、奥側にいっぱいに倒します。

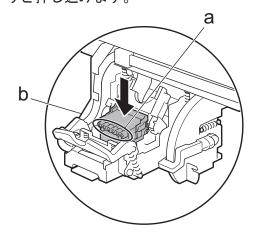

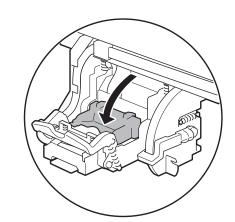

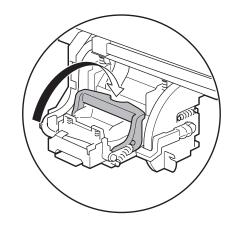

[上カバー]を閉じます。

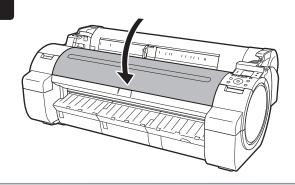

用紙をセットしてプリントヘッドを調整する


ここでは同梱の [サンプル用紙] をセットしてプリントヘッドを 、調整する手順について説明します。

ディスプレイに [調整パターンを印刷する用 紙を選んで下さい。] と表示されるので、 [カット紙] が選択されていることを確認し、 [OK] キーを押します。



ディスプレイ にカット紙セットの手順(ガイダンス) が表示されます。


2 幅ガイド(a) をスライドし、セットする用紙のサイズの刻印に合わせます。ここではサンプル用紙のサイズに合わせて、[A2] に合わせます。

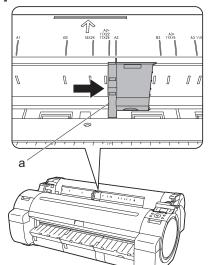

- 明紙を1枚用意します。 用紙が入っていた袋を参照して印刷面を確認します。
 - ●・使用しない用紙は入っていた袋に戻し、高 重要 温、多湿、直射日光を避けて保管してくだ さい。

印刷面を表にし、用紙の右端を [ロール] 紙カバー]の右側の[紙合わせガイド](a) に沿わせるようにして、[給紙口]に用紙 をまっすぐセットします。


用紙の先端が突き当たり、ピピッと音が 鳴るまで差し込んでください。

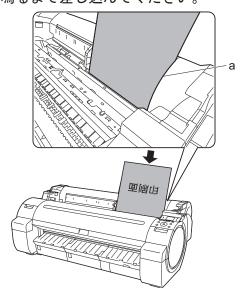


- ・本プリンタにセットできる用紙は1枚で す。2枚以上セットしないでください。紙 づまりの原因になります。
 - 用紙が波打っていたり、たわんでいる場合、 紙づまりの原因になります。用紙は平らな 状態に直してからセットしてください。

幅ガイド(a)の位置をセットした用紙の 5 サイズに合わせて調整します。 セットした用紙が傾いたりしわにならな

いように、幅ガイドを用紙にぴったり合 わせてください。

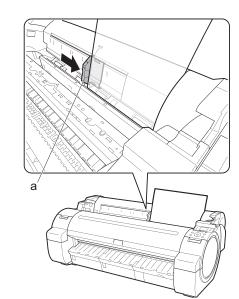

ディスプレイに給紙を確認するメッセー ジが表示されるので、[OK] キーを押しま

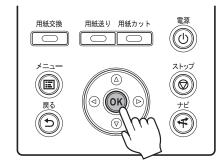

ディスプレイに用紙の種類を選択する画 面が表示されるので、[▲]キーと[▼]キー でセットした用紙の種類を選択します。 ここでは[コート紙]を選択して[OK]キーを 押し、表示されるメニューから[コート紙] を選択して [OK] キーを押します。



給紙が開始されます。


給紙が完了すると、自動的にインクの初 期充てんと[プリントヘッド]の調整が開 始されます。インクの初期充てんと[プリ ントヘッド]の調整には約20分かがりま

> この時間に、プリンタドライバと電子マ ニュアルをコンピュータにインストール してください。(P.6「プリンタドライバ とマニュアルをインストールする」参照)


インクの初期充てんでは、「インクタ ンク] と [プリントヘッド] 間にイン クを流し込みます。また、プリンタ を最適な状態にするためにクリーニン グを行います。これによりメンテナ ンスカートリッジの残り容量の表示が 約80%に減少する場合がありますが、 異常ではありません。

[プリントヘッド]の調整が終了すると、 調整用パターンを印刷した用紙が排紙さ れます。

用紙を持ちながらリリースレバー(a)を 後ろ側に押して、用紙を取り外します。

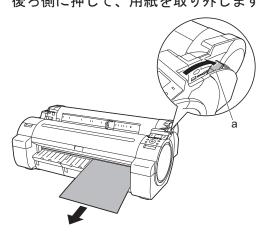


- リリースレバーを手前側に引きます。 これでプリンタのセットアップは完了で す。
- •ロール紙のセット方法については、付属の[基本 メモ 操作ガイド]、「プリンタドライバとマニュアルを インストールする」でインストールする[製品マ ニュアル]、および操作パネルのナビ機能で確認 できます。

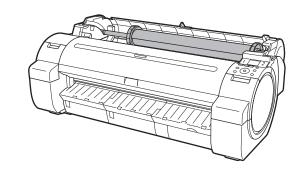

以下の手順でナビを表示してロール紙のセット万 法を確認できます。

1. [ナビ] キーを押します。

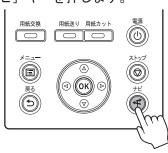

- 2. ▲キー、▼キーを押して、[ロール紙のセット] を選
- 択し、[OK] キーを押します。
 3. ▲キー、▼を押して、[操作が小を見る] を選択し、[OK] キーを押します。 ナビが開始されます。



プリンタドライバとマニュアルをインストールする

Windows

Windows の場合、USB 接続、TCP/IP(ネットワーク)接続を行うことができます。

ご使用の接続方法によって、インストール手順が異なります。USB 接続の場合は P.6「USB 接続の場合」、TCP/IP(ネットワーク)接続の場合は P.8「TCP/IP(ネットワーク)接続の場合」の説明に従ってプリンタドライバと製品マニュアルをインストールしてください。

・インストールするには「Administrator」アカウントに相当する管理者権限が必要です。必ず管理者 権限をもつアカウントでログインしてください。

<対応している OS >

Windows 7、Windows Vista、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003 R2、Windows Server 2003、Windows XP



• Windows OS は最新の Service Pack を適用してください。



ご使用のコンピュータのセキュリティ設定によっては、インストール中に以下の画面が表示される場合があります。


•[ブロックを解除する]を選択し、[次へ] をクリックしてください。



USB 接続の場合

プリンタドライバをインストールする

- ・USB ケーブルは、Hi-Speed USB に準拠したケーブルを使用してください。
 ・USB ケーブルの接続は、プリンタドラ
 - ・USB ケーブルの接続は、プリンタドライバのインストール中に表示される画面の指示に従って行ってください。先に USB ケーブルを接続すると、プリンタドライバが正しくインストールされない場合があります。
- 1 コンピュータとプリンタがケーブルで接続されていないことを確認後、コンピュータの電源をオンにして、お使いの OS に合った付属の [UserSoftware CD-ROM]を、コンピュータの CD-ROM ドライブにセットします。

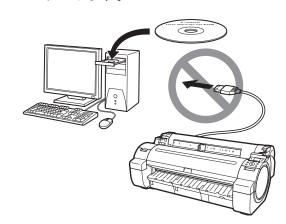

[Setup Menu] ウィンドウで、[プリンタドライバのインストール] をクリックします。



・[言語] をクリックすると、言語を選択 メモ できます。

3 [インストール一覧]ウィンドウで、インストールするソフトウェアを選択し、[次へ]をクリックします。 ソフトウェアの名称にマウスポインタを近づけると、ソフトウェアの概要が表示されます。



[使用地域の選択]ウィンドウで、使用地域を選択し、[次へ]をクリックします。



使用許諾契約書の内容を確認して[はい] をクリックします。



使用状況調査プログラムの内容を確認し、 同意いただける場合は[同意する]をク リックします。



アンケートに回答いただける場合は、回答して[次へ]をクリックします。

インストールの流れ STEP 1 使用許諾契約	アンケート 使用性が原産プログラムへご協力ださがありがとうございます。使用 校が超度プログラムでは、心臓情報の一つとして、心臓・心を急につ いてアプライーのに動力を診し、しています。心臓性、どのよう であるかを結ませ無しているから性能することが改立できせているだ さます。
STEP 2 ご案内	業権: 指定なし ■
STEP:3 使用するプリンタの選択	ブリント目的1 (主): 指定なし ▼
STEP 4 インストール	ブリンチ目的2(番D: 指定なし
STEP 6 インストールの完了	会社規模
STEP 6 完了	
	アンケートの項目は、指定なしのままでも次へ進むことができます。 キャンセル 戻る 次へ

アンケートの回答内容を確認して [次へ] をクリックします。

インストールの流れ STEP I 使用許諾契約	アンケートの確認 使用状況関重プログラムのアンケートを確認してびされ。
STEP 2 ご案内	業種 : 指定なし *
STEP 3 使用するプリンタの選択	ブリント目的1(主): 話室なし
STEP 4 インストール	プリント目的2個0: 指定なし -
STEP 5 インストールの完了	会社規模: 指定なし
STEP 8 完了	
	アンケートの内容が近りすれば、D次へをクリックしてください。やりなおす場合は、 便る後クリックしてください。 キャンセル

[使用するプリンタの選択]ウィンドウで、 [プリンタを直接コンピュータに接続して 使う]を選択し、[次へ]をクリックします。



10 [プリンタのインストール方法] ダイアログボックスで、[USB 接続でインストール] を選択し、[次へ] をクリックします。




11 以下のダイアログボックスが表示されたら、プリンタの電源がオンになっていることを確認し、USB ケーブルでプリンタとコンピュータを接続します。





・警告ダイアログボックスが表示されたら、[再試行]をクリックしてからやり 直してください。



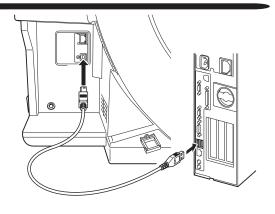

USB ケーブルを Ethernet コネクタに差し込まないように注意してください。

12 [インストールの完了] ウィンドウでインストールの結果を確認し、[次へ]をクリックします。



13 [完了] ウィンドウで、[ただちにコンピュータを再起動します] を選択し、[再起動] をクリックします。



製品マニュアルをインストールする

14. コンピュータの再起動後、プリンタドライバの設定が有効になります。これでプリンタドライバのインストールは完了です。

インストール完了後、デスクトップに [iPFxxxx サポート] アイコンが作成され ます。(iPFxxxx はプリンタ名) 引き続き製品マニュアルをインストール します。 15 [製品マニュアルのインストール] ダイアログボックスが表示されたら、付属の[User Manuals CD-ROM] をコンピュータの CD-ROM ドライブにセットし、[次へ] をクリックします。



【☆ [次へ]をクリックします。



17 ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認して [使用許諾契約の全条項に同意します]を選択し、[次へ]をクリックします。



18 [インストール] をクリックします。 インストールが開始されます。



9 インストールが完了したら、[完了] をクリックします。



これで製品マニュアルのインストールは完了です。

20 デスクトップの [iPFXXXX サポート] アイコンをダブルクリックします。



21 [製品マニュアル] ボタンをクリックすると製品マニュアル、[用紙リファレンスガイド]ボタンをクリックすると用紙リファレンスガイドが表示されます。



TCP/IP(ネットワーク)接続の場合

プリンタドライバをインストールする


- ・既にプリンタがネットワークに接続さ れている場合は、プリンタに割り当て られている IP アドレスをご確認くださ い。詳しくは、ネットワーク管理者に お問い合わせください。
- LAN ケーブルでプリンタ背面の LAN ポー トと HUB のポートを接続します。 ネットワークケーブルを配線固定部材(a) に通します。 既にプリンタがネットワークに接続され ている場合は、手順2に進みます。



6

・プリンタの電源がオンの場合、LAN ポー ト下の LINK ランプが点灯します。

|1000Base-T 接続 |下側のランプが緑色に点灯 100Base-TX 接続 上側のランプが橙色に点灯 10Base-T 接続 上側のランプが緑色に点灯

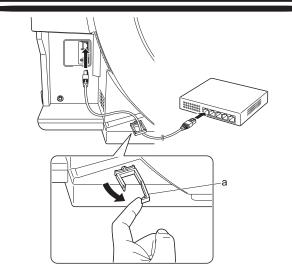

プリンタの電源がオンになっていること を確認します。 コンピュータの電源をオンにして、お使 いの OS に合った付属の [User Software CD-ROM] を、コンピュータの CD-ROM ドライブにセットします。



P.6 の手順 2 ~ 8 と同様の手順を行いま す。

[使用するプリンタの選択] ウィンドウで、 [プリンタをネットワークでコンピュータ に接続して使う〕を選択し、「次へ」をク リックします。



5 ネットワーク上で使用可能なプリンタを 検索する場合

> [準備]ウィンドウで注意事項を確認し、 「ネットワーク上で使用可能なプリンタを 検索する]を選択し、[次へ]をクリック します。 手順6に進みます。




プリンタの IP アドレスを直接指定する

[準備]ウィンドウで注意事項を確認し、 「ネットワーク上で使用可能なプリンタの IP アドレスを指定する] を選択し、[次へ] をクリックします。 手順8に進みます。



ネットワーク上で使用可能なプリンタを検索する場合

[検索結果] ウィンドウに使用可能な一覧が表示されます。 [IPv4 デバイス] タブおよび [IPv6 デバイス] タブのプリンター覧か ら使用したいプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。

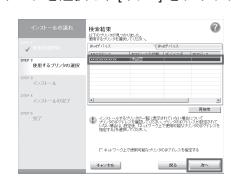

- [IPv6 デバイス] タブは、お使いの OS が Windows 7/Windows Vista/ Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 の場合に表示されます。
- •[IPv6 デバイス] タブのプリンタ一覧に使用したいプリンタが表示されな かった場合は、IPv4 で接続してください。
- [IPv4 デバイス] タブのプリンター覧に使用したいプリンタが表示されな かった場合は、P.9 の「ネットワーク上でプリンタが見つからなかった ときは」を参照し、プリンタに IP アドレスを設定してからプリンタの IP アドレスを直接指定してください。

[IP アドレスの状態]が[使用可能]となっているプリンタを選択し、 [次へ]をクリックするとインストールが開始されます。 この場合は手順りに進みます。

ネットワーク上で使用可能なプリンタを検索する場合

[IP アドレスの設定方法] ウィンドウの [IP アドレスの設定方法] で、 [手動設定] で IP アドレスを入力し、[インストール] をクリックし ます。また、[設定対象のプリンタ情報] の [デバイス名]、[プリン タ設置場所] を任意で入力します。 インストールが開始されます。 手順9に進みます。



- DHCP サーバの機能を利用して、自動的にプリンタに IP アドレスを割 り当てる場合、プリンタの電源を入れ直すと、印刷できなくなることが あります。これは、今まで使用していた IP アドレスとは異なる IP アド レスが割り当てられたためです。DHCP サーバの機能を使用する場合に は、ネットワーク管理者にお問合せの上、次のいずれかの設定を行って ください。
 - DNS 動的更新機能を設定する プリンタのメニューで [DNS 動的更新] を [オン] にするか、またはリモー トUIで [DNS の動的更新を行う]をオンにしてください。 (→製品マニュアル「メニューの設定値」) (→製品マニュアル「プリンタに TCP/IP ネットワークの設定をする」) • プリンタ起動時に常に同じ IP アドレスを割り当てるように設定する

8

プリンタの IP アドレスを直接指定する場合

[IP アドレス指定] ウィンドウで、[IPv4 アドレス] または [IPv6 アドレス] を選択してプリンタの IP アドレスを入力し、[インストール] をクリックします。インストールが開始されます。



•IP アドレスは、ネットワーク管理者に ・ 確認してください。



• [IPv6 デバイス] タブは、お使いの OS が Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 の場合に表示されます。 **9** [インストールの完了] ウィンドウでインストールの結果を確認し、[次へ]をクリックします。



10 [完了] ウィンドウで、[ただちにコンピュータを再起動します] を選択し、[再起動] をクリックします。



11 コンピュータの再起動後、プリンタドライバの設定が有効になります。これでプリンタドライバのインストールは完了です。

ィ。 インストール完了後、デスクトップに [iPFxxxx サポート] アイコンが作成され ます。(iPFxxxx はプリンタ名) 製品マニュアルをインストールする

12 引き続き、P.7 の手順 15 ~ 21 と同様の 手順で、製品マニュアルをインストール します。

ネットワーク上でプリンタが見つからなかったときは

初めてプリンタをネットワークに接続する際に、検索しても使用したいプリンタが見つからなかった場合は、プリンタにIPアドレスを設定してからプリンタのIPアドレスを直接指定します。

インクの初期充填と [プリントヘッド] の調整が終わってから、プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定します。

・インクの初期充填と[プリントヘッド]の調整が終わるまでは、プリンタを操作しないでください。

操作パネルのタブ選択画面で [◀] キー、 [▶] キーを押して[➡] (設定 / 調整タブ) を選択し、[OK] キーを押します。

残り容量 100%

メンテナンスカートリッシ゛

2 [▲] キー、[▼] キーで[インタフェース設定] を選択し、[OK] キーを押します。

3 [▲] キー、[▼] キーで [TCP/IP] を選択し、 [OK] キーを押します。

IP アドレスを入力します。操作パネルの [▲] キー、[▼] キーでメニューを選択 してください。

- 1. [IPv4] を選択して[OK]キーを押します。
- 2. [IPv4 設定] を選択して [OK] キーを押 します。
- 3. [IP アドレス] を選択して [OK] キーを 押します。
- 4. IP アドレスを入力します。

✓ IP アドレスの入力方法

- メモ 1. [◀ キー、[▶] キーを押して入力 フィードを選択し、数値を入力できる 状態にします。
 - 2. [▲] キー、[▼] キーを押して数値を 入力します。
 - [▲] キーを押すと数値は1つずつ 増えます。[▼] キーを押すと数値は1つずつ
 - 減ります。

 [▲] キーや [▼] キーを押し続けると、数値を連続して増減すること
 - ができます。 3. 入力が完了したら、[OK] キーを押し ます

[メニュー] キーを押します。

登録を確認する画面が表示されるので、 [OK] キーを押します。 プリンタに IP アドレスが設定されます。 続いてプリンタドライバのインストール を再開します。

7 [検索結果]ウィンドウで、[ネットワーク上で使用可能なプリンタのIPアドレスを指定する]を選択し、[次へ]をクリックします。[IPアドレス指定]ウィンドウが表示されるので、P.9の手順8(プリンタのIPアドレスを直接指定する場合)~手順12にしたがってプリンタドライバと製品マニュアルのインストールを完了してください。

Ø ≯ ₹ ・以下の画面が表示されている場合は、 [再試行]をクリックし、表示される画面で[ネットワーク上で使用可能なプリンタのIPアドレスを指定する]を選択してください。



Macintosh

Macintosh の場合、USB 接続、ネットワーク接続(Bonjour、IP)を行なうことができます。 ご使用の環境に合わせて、プリンタドライバと製品マニュアルをインストールしてください。

<対応している OS > Mac OS X 10.4.11 以降

プリンタドライバをインストールする

- ・プリンタドライバをインストールする ときは、必ず管理者権限のあるユーザ でログインしてください。
- 1 コンピュータとプリンタがケーブルで接続されていないことを確認後、コンピュータの電源をオンにして、お使いの OS に合った付属の [UserSoftware CD-ROM]を、コンピュータの CD-ROM ドライブにセットします。

下の画面が表示された場合は、管理者権

限のあるユーザー名とパスワードを入力

"iPF Printer Setup"を操作するには、パスワードを 入力してください。


キャンセル OK

し、[OK] をクリックします。

名前: パスワード:

▶ 詳細な情報

?





プリンタを使用する国または地域を選択 **し、**[次に進む]をクリックします。



デスクトップ上の CD-ROM、[iPF Printer Setup] アイコンの順にダブルクリック

ExtraKit

iPFxxxx_ICC_profiles

します。

ICC_Installer

[次に進む]をクリックします。



ソフトウェア使用許諾契約書を確認し、 [続ける] をクリックします。




[同意します]をクリックします。



[続ける]をクリックします。



10 他のアプリケーションを終了し、[続ける] をクリックします。 手順 4 でチェックした項目がインストールされます。



使用状況調査プログラムの内容を確認し、 同意いただける場合は[同意する]をク リックします。



12 アンケートに回答いただける場合は、回答して[次へ]をクリックします。



13 アンケートの回答内容を確認して[次へ] をクリックします。



14 [OK] をクリックします。




15 [終了] をクリックします。 これでプリンタドライバのインストール は完了です。続けて、プリンタとコン ピュータを接続します。




プリンタとコンピュータを接続する

16 プリンタの電源がオンになっていることを確認し、プリンタをコンピュータまたはネットワークにケーブルで接続します。ネットワークに接続する場合は、ネットワークケーブルを配線固定部材(a)に通します。

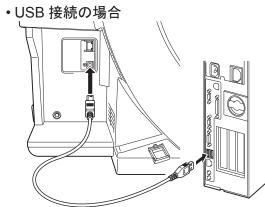

•ネットワーク接続の場合

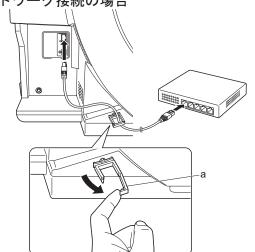

Ø ≯ ₹

•USB ケーブルを Ethernet コネクタに差し込まないように注意してください。

セットアップするプリンタを選択する

17

[次へ] をクリックします。



18 セットアップするプリンタを選択し、[次へ] をクリックします。



• IP アドレスを指定して登録する場合は、 [IP アドレスを指定して登録]をクリックします。[IP アドレス]にセットアップするプリンタのIP アドレスを入力し、

[次へ]をクリックします。

19

[プリンタ名]、[場所]を任意で入力し、[登録]をクリックします。



介介 [完了] をクリックします。



mogrPOCAN 7 9 3-9 EB




続けてほかのプリンタを登録したい場合は、[登録の継続]をクリックし、手順 17~19を繰り返します。

21 [OK] をクリックします。



・セットアップ中のプリンタと同じモデルのプリンタがコンピュータに登録されていた場合は、プリンタの選択画面が表示されます。プリンタを選択し、「次へ」をクリックします。

22 以下の画面が表示され、用紙情報が更新されます。用紙情報の更新が終了すると画面が消えます。



製品マニュアルをインストールする

23 引き続き製品マニュアルをインストールします。 付属の [User Manuals CD-ROM] をコンピュータの CD-ROM ドライブにセットします。



CD-ROM の、[iPFxxxx Manual Installer] アイコンをダブルクリックします。 (iPFxxxx はプリンタ名)



25 プリンタを使用する地域とインストールするマニュアルの言語を選択し、[OK]をクリックします。



26 画面のメッセージを確認して、[続ける] をクリックします。



27 ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認し、[続ける] をクリックします。



28 [同意します]をクリックします。



20 [インストール] をクリックします。



30 インストールが完了したら、[終了] をクリックします。



これで製品マニュアルのインストールは

完了です。

31 [Dock] 内の [iPF サポート] アイコンを クリックします。




32 [製品マニュアル] ボタンをクリックすると製品マニュアル、[用紙リファレンスガイド]ボタンをクリックすると用紙リファレンスガイドが表示されます。




|付属品をポケットに収納する

プリンタの基本的な使い方、日常のお手入れ、困ったときの対処法などについて記載している [基本操作ガイド]をマニュアルポケットに収納し、いつでも読めるように保管してください。

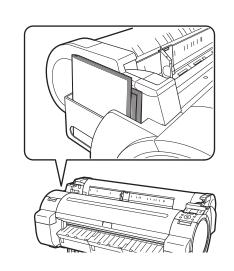

2 スタンドをご使用の場合は、アクセサリポケットに [3 インチ紙管アタッチメント] などの付属品を収納します。

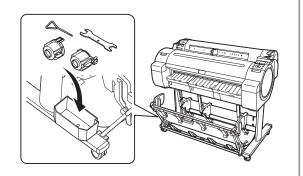

・アクセサリポケットはスタンドの付属品で メモ す。

メッセージが表示されたときには

プリンタをセットアップしているときに、[操作パネル] の [ディスプレイ] にエラーメッセージが表示される場合があります。必ずしも故障や不具合ではなく、 簡単な操作で処置できる場合があります。よく出現するメッセージとその原因、および対処方法を以下に示します。その他のメッセージについては、付属の [基本操作ガイド] を参照してください。詳しい操作方法については、「プリンタドライバとマニュアルをインストールする」でインストールした [製品マニュアル] を参照してください。

メッセージ	原因	処置
[インクタンクが装着されていません。インクタンクを 確認してください。]	[インクタンク]がセットされていません。	[インクタンク] をセットし直します。 (P.3、手順 2-9 参照)
[プリントヘッドがありません。プリントヘッドをセッ トしてください。]	[プリントヘッド] が取り付けられていません。	[プリントヘッド] を取り付けてください。 (P.3-4、手順 1-9 参照)
[用紙が斜めです。リリースレバーを後ろに押してから、カット紙を引き抜いてください。]	セットした用紙が斜めになっています。	1. [リリースレバー]を後ろ側に押します。 2. 用紙を引き抜きます。
[用紙サイズを検知できません。リリースレバーを 後ろに押してから、カット紙を引き抜いてく ださい。]	用紙のセット位置がずれているか、カール した用紙がセットされています。	3. [リリースレバー]を手前側に引きます。 4. 用紙をセットし直します。
[メンテナンスカートリッジを装着してください。]	[メンテナンスカートリッジ]が外れています。	[メンテナンスカートリッジ]を正しく取り付けます。
[ハードウェアエラー xxxxxxxx-xxxx](x は英数字)	その他のエラーが発生しました。	電源をオフにし、3 秒以上待ってから電源をオンにします。 再びメッセージが表示される場合は、エラーコードとメッセージをメモに書き留めてから電源をオフにし、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。
[エラー Exxx-xxxx](x は英数字)	お客様では対処の出来ないエラーが発生し ている可能性があります。	エラーコードとメッセージをメモに書き留めてから電源をオフにし、キヤ ノンお客様相談センターへご連絡ください。